

SEDE E UFFICI:
VIA BIBAN 56 ( Z.I. )
31020 CARBONERA
TREVISO - ITALIA
TEL. ++39 0422 445363
FAX ++39 0422 398646
EMAIL = info@bpstecnologie.com



1312



# LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE GENERATORE DI ARIA CALDA PENSILI MODELLO K20C – K30C – K40C – K60C MODELLO K20EC – K30EC – K40EC – K60EC

FASCICOLO ALLEGATO ALLE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE DEL GENERATORE D'ARIA CALDA PENSILE A GAS MODELLO "K", EQUIPAGGIATO CON VENTILATORE ELICOIDALE.

QUESTE ISTRUZIONI SONO VALIDE SOLO PER IL PAESE RIPORTATO SULLA TARGHETTA APPLICATA ALL'APPARECCHIO.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO				K20C K20EC	K30C K30EC	K40C K40EC	K60C K60EC	
OMOLOGAZIONE NR.			CE	1312BP4186				
PORTATA TERMICA NOMINALE			kW	23	60			
POTENZA TERMICA NOMINALE			kW	21.1	30.6	41	54.9	
RENDIMENTO TERMICO			μ%	91.5	90.1	90.1	91.7	
	METANO	G20	mc/h	2.43	3.6	4.76	6.34	
	METANO	G25.1	mc/h	2.57	3.85	5.26	7.25	
CONSUMO A	METANO	G25	mc/h	2.83	4.18	5.54	7.39	
+ 15 °C	PROPANO	G31	Kg/h	1.8	2.65	3.5	4.68	
	BUTANO	G30	Kg/h	1.65	2.46	3.25	4.35	
	PORTATA A	+20 °C	mc/h	1900	2800	3700	5800	
ARIA	PRESSIONE							
TRATTATA	STATICA UTILE		Pa	150	165	180	180	
	SALTO TERM	/IICO	°C	32	32	33	30	
	LANCIO ARI	A (rif.						
	velocità aria 0,	,25 m/s)	m.	20,2	21,4	24,3	36,5	
			N.	1	1	2	2	
VENTILATORI ELICOIDALI			giri/1'	1400	900	1400	900	
TENSIONE ELETTRICA				220 - 240 V/AC 50-60 Hz				
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA		Watt	310	600	620	950		
LIVELLO SONORO A	LIVELLO SONORO A 3 METRI IN							
INSTALLAZIONE TIPICA		db (A)	45	47	50	52		
		K-C		75	93	115	145	
PESO		K-EC	Kg.	80	98	124	152	
		K-C		30	30	30	30	
GRADO DI PROTEZIONE K-EC		IP	33	33	33	33		
VOLUME ARIA NECESSARIO ALLA								
COMBUSTIONE			mc/h	40	70	100	140	
PORTATA MASSICA DEI FUMI			gr./ sec.	17	25	33	44	

		PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE					
<b>PAESE</b>	CATEGORIA	mbar					
		G 20	G25	G30	G 31		
AT	$II_{2H}3B/P$	20		50	50		
BE	$I_{2E(R)}/I3+$	20	25	28-30	37		
CH	$II_{2H}3B/P$	20		50	50		
CH	$II_{2H}3+$	20		28-30	37		
CZ	$II_{2H}3B/P$	20		30	30		
CZ	II <sub>2H</sub> 3+	20		28-30	37		
CY	I3+			28-30	37		
DE	II <sub>2ELL</sub> 3B/P	20	20	50	50		
DK	$II_{2H}3B/P$	20		30	30		
EE	$II_{2H}3B/P$	20		30	30		
ES	$II_{2H}3+$	20		28-30	37		
FI	$II_{2H}3B/P$	20		30	30		
FR	II <sub>2ER</sub> 3+	20	25	28-30	37		
GB	II <sub>2H</sub> 3+	20		28-30	37		
GR	$II_{2H}3+$	20		28-30	37		

PAESE	CATEGORIA	PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE mbar					
		G20	G25	G25.1	G30	G31	
HU	II <sub>2HS</sub> 3B/P	25		25	50	50	
ΙE	II <sub>2H</sub> 3+	20			28-30	37	
IT	II <sub>2H</sub> 3+	20			28-30	37	
LT	$II_{2H}3B/P$	20			30	30	
LU	$I_{2E}$	20					
LV	$II_{2H}3B/P$	20			30	30	
NL	$II_{2L}3B/P$		25		30	30	
NO	$II_{2H}3B/P$	20			30	30	
MT	I3+				28-30	37	
PT	II <sub>2H</sub> 3+	20			28-30	37	
SE	$II_{2H}3B/P$	20			30	30	
SI	II <sub>2H</sub> 3+	20		·	28-30	37	
SI	$II_{2H}3B/P$	20		·	30	30	
SK	II <sub>2H</sub> 3+	20		·	28-30	37	
SK	$II_{2H}3B/P$	20			30	30	

# PRESSIONE INIETTORI

- G20 = 12 mbar
- G25 = 12 mbar (GERMANIA-OLANDA)
- G25 = 18 mbar (FRANCIA-BELGIO)
- **G25.1** = 13 mbar (UNGHERIA)
- G30/31 = Quella di alimentazione. Il regolatore di pressione va messo fuori servizio.

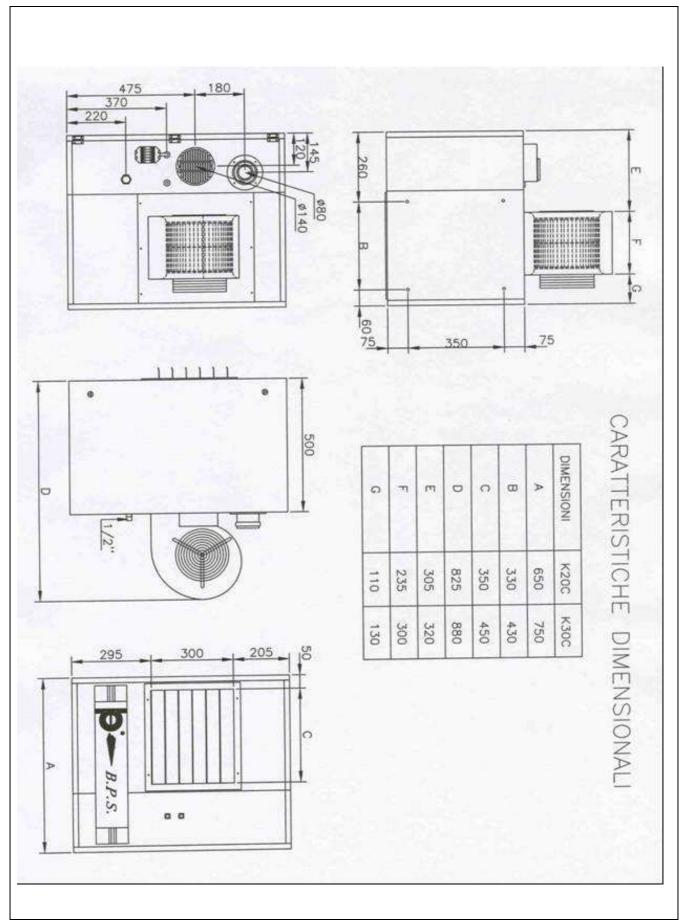


Fig.1

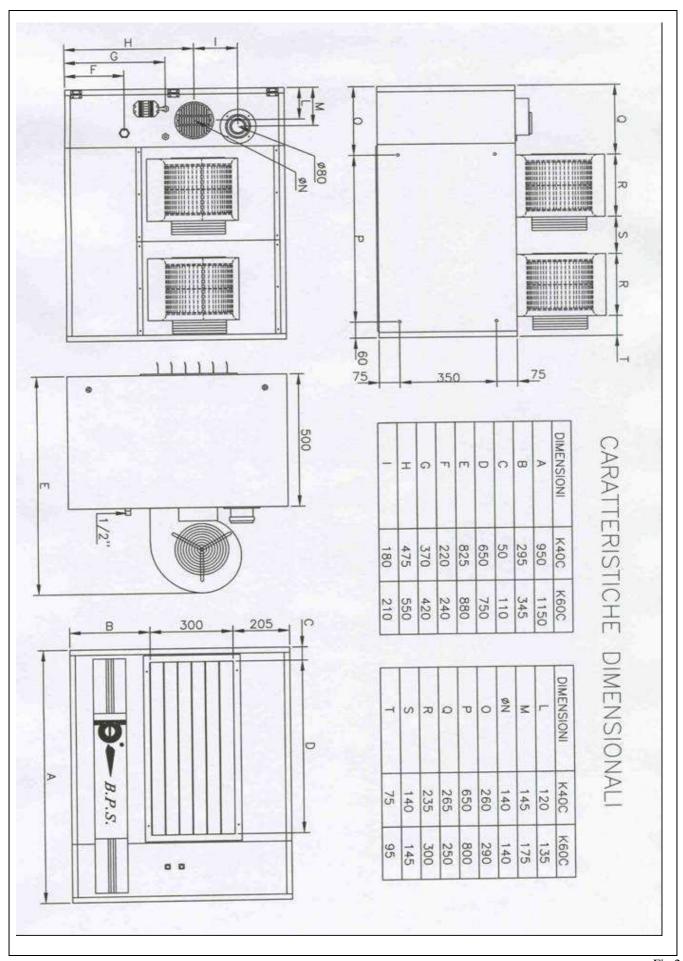


Fig.2

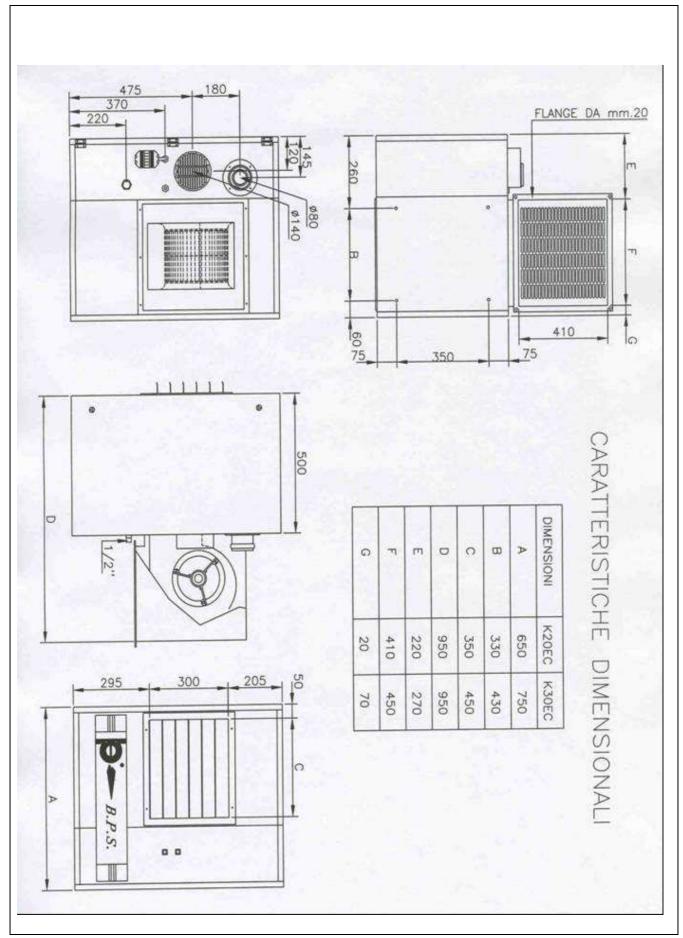


Fig.3


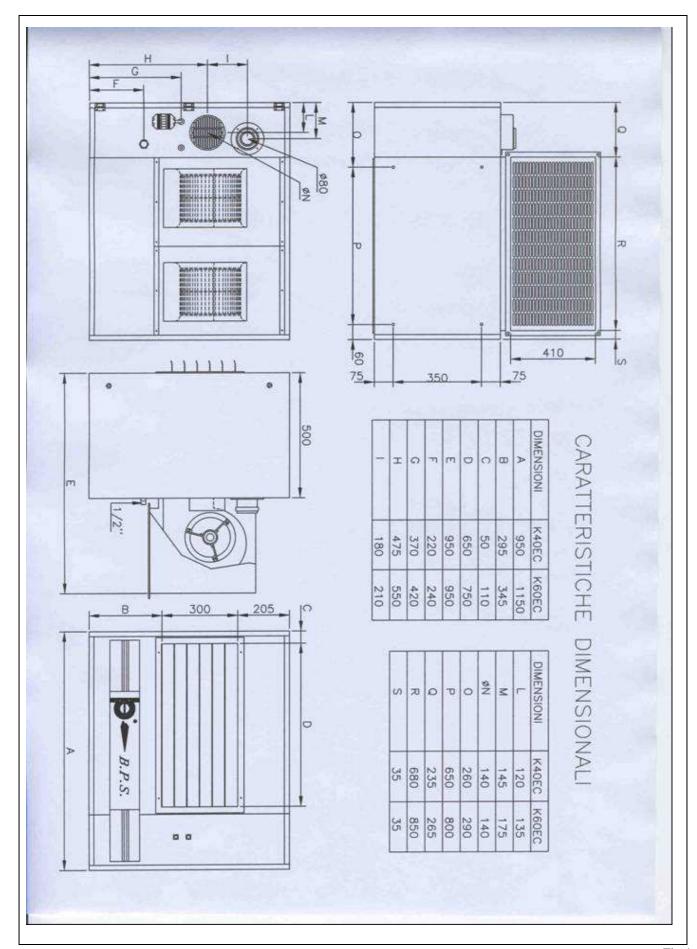


Fig.4

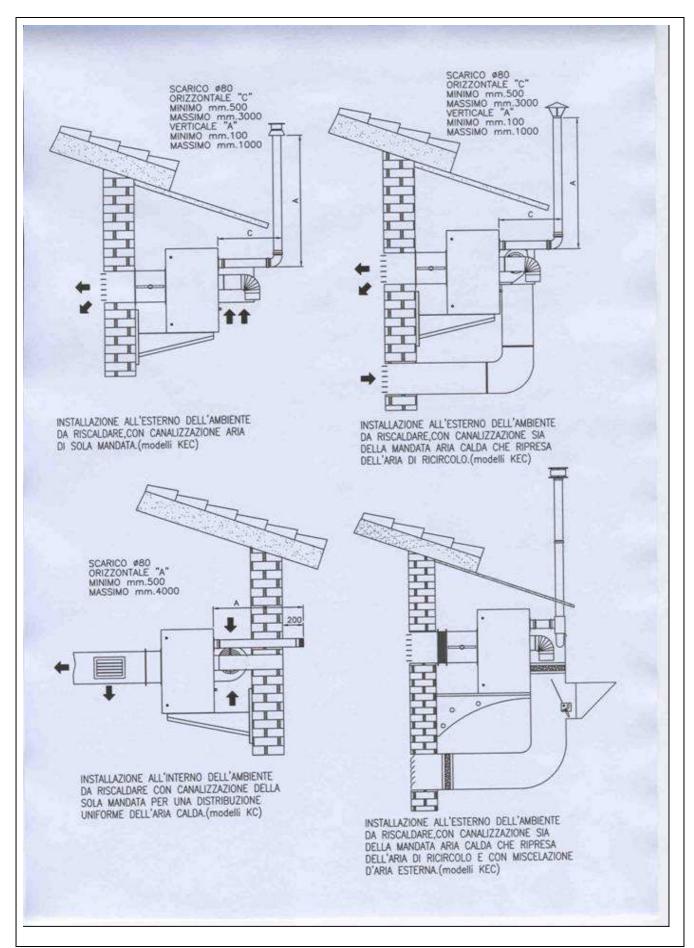

- Apparecchi indipendenti a convezione forzata equipaggiati di bruciatore atmosferico e ventilatore per il riscaldamento ambiente
- Questi apparecchi sono divisi in tre categorie secondo il sistema di installazione:
  - Tipo "C<sub>12</sub>" stagni rispetto al locale d'installazione; con condotti presa aria comburente e scarico prodotti della combustione sdoppiata con uscita a parete (fig.5);
  - Tipo " $C_{52}$ " stagni rispetto al locale d'installazione; con condotti presa aria comburente e scarico prodotti della combustione sdoppiati con uscita a tetto o in canna fumaria (fig.5);
  - Tipo " $B_{22}$ " con presa aria comburente dall'ambiente e scarico prodotti della combustione a tetto o in canna fumaria (fig.5).

## **RACCOMANDAZIONI**

- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, uso e manutenzione.
- L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle vigenti normative del Paese di utilizzo, secondo le istruzioni del costruttore, da personale professionalmente qualificato, o dai Centri di Assistenza autorizzati dal costruttore. Un errata installazione può causare danni a persone o cose, per i quali il costruttore non è responsabile.
- Controllare l'imballo e l'integrità del contenuto. In caso di dubbi non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.
- Non lasciare gli elementi dell'imballaggio a portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.
- Tenere libere le griglie di aspirazione.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione e chiedere l'intervento dell'installatore.
- Dal momento che si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti che potrebbero essere fonti di pericolo.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso di riscaldamento. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Assicurarsi che questo libretto accompagni sempre l'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene installato in ambienti con persone inabili e/o bambini, dovrà essere posizionato in modo che non sia di facile accesso. Assicurarsi che la porta accesso ai comandi interni sia sempre chiusa.

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

#### VEDERE LIBRETTO ALLEGATO PENSILI SERIE K.

I modelli serie KC sono stati ideati per realizzare impianti canalizzati, l'installazione deve avvenire all'interno del locale da riscaldare o in centrale termica. GRADO DI PROTEZIONE **IP30**.

I modelli serie KEC sono stati progettati per essere installati all'aperto, il collegamento con l'ambiente da riscaldare deve avvenire per mezzo di canalizzazione. GRADO DI PROTEZIONE **IP33**.

## CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

VEDERE LIBRETTO ALLEGATO PENSILI SERIE K.

#### **CARATTERISTICHE ACCESSORI A RICHIESTA**

Per facilitare l'installazione dei generatori è prevista la fornitura dei seguenti accessori:

- Kit base di scarico fumi costituito da:
  - Un condotto in alluminio Ø 80 lunghezza 1 metro;
  - Terminale antivento Ø 80 omologato.
- Kit base di aspirazione aria comburente costituito da:
  - Un condotto in lamiera zincata  $\varnothing$  140 , lunghezza 1 metro;
  - Terminale di aspirazione.
- Kit base scarico a tetto costituito da:
  - Un condotto in alluminio verniciato Ø 80, lunghezza 1,2 metri;
  - Terminale antivento Ø80 omologato.
  - Cappellotto con tegola in piombo.
- Adattatore: in lamiera zincata, adatto ad adeguare il diametro del camino e dell'imbocco aria comburente esistente nel generatore ai vari diametri in vigore nei paesi europei secondo la normativa EN 303-3 del 1996.
- •Mensole: costruite in acciaio stampato e verniciato con piastra di ancoraggio a parete.

Per i modelli KC vengono forniti i seguenti accessori:

- •Serranda tagliafuoco omologata REI 120.
- •Filtri in panno ad alta efficienza.
- Cassetto alloggiamento filtro in panno.
- •Giunto antivibrante per inserimento su canalizzazioni.

#### NOTIZIE PER L'INSTALLATORE QUALIFICATO

## INSTALLAZIONE : DEVE AVVENIRE NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.

-SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL LIBRETTO PENSILI SERIE K ALLEGATO

#### **NORME PER L'UTENTE**

#### USO

Questo apparecchio è destinato al riscaldamento di edifici adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, ricreativo, ecc. I modelli serie KC sono stati ideati per realizzare impianti canalizzati, l'installazione deve avvenire all'interno del locale da riscaldare o in centrale termica. GRADO DI PROTEZIONE **IP30**.

I modelli serie KEC sono stati progettati per essere installati all'aperto, il collegamento con l'ambiente da riscaldare deve avvenire per mezzo di canalizzazione. GRADO DI PROTEZIONE **IP33** .

#### **FUNZIONAMENTO**

VEDERE LIBRETTO ALLEGATO PENSILI SERIE K.

#### ARRESTO O FERMATA MOMENTANEA

Per arrestare il funzionamento del generatore, agire esclusivamente sull'interruttore macchina o sul termostato ambiente.

## N.B.: MAI TOGLIERE TENSIONE AD APPARECCHIO CALDO E VENTILATORE FUNZIONANTE.

dato che l'energia termica accumulata nello scambiatore può far intervenire il termostato"LIMIT" di sicurezza, con conseguente necessità di sblocco manuale. Inoltre tale operazione provoca dei surriscaldamenti dello scambiatore di calore.

## **VENTILAZIONE ESTIVA**

VEDERE LIBRETTO ALLEGATO PENSILI SERIE K.


## **MESSA A RIPOSO A FINE STAGIONE**

- Togliere la tensione all'apparecchio;
- Chiudere il rubinetto del gas.

#### **ASSISTENZA**

Potete richiedere l'intervento di un tecnico direttamente al Vostro rivenditore che vi fornirà l'indirizzo del servizio assistenza più vicino a voi.

# IDENTIFICAZIONE COMPONENTI MOD.K20C - K30C

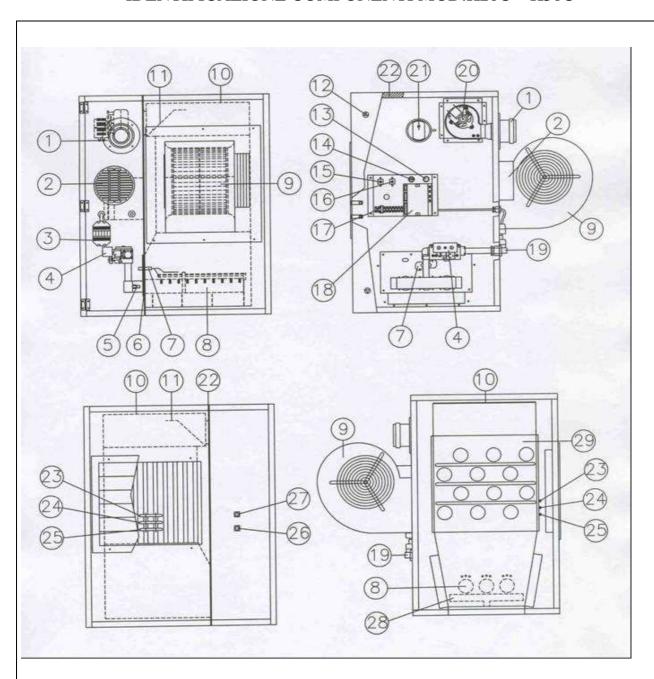


# **LEGENDA:**

- 1-IMBOCCO SCARICO FUMI
- 2-IMBOCCO ASPIRAZIONE ARIA
- 3-PRESA ESTERNA
  - COLLEGAMENTO ELETTRICO
- 4-ELETTROVALVOLA GAS
- 5-INIETTORE
- 6-ISOLANTE BRUCIATORE
- 7- ELETTRODI DI ACCENSIONE E DI RILEVAZIONE
- 8- BRUCIATORE ATMOSFERICO
- 9- VENTILATORE CENTRIFUGO

- 10-PORTINA ISPEZIONE E PULIZIA
- 11-CONVOGLIATORE
- 12- SERRATURA A CHIAVE
- 13-PULSANTE DI SBLOCCO
- 14-TERMOSTATO DI MASSIMA
  - A RIARMO MANUALE
- 15-TERMOSTATO BRUCIATORE
- 16-TERMOSTATO VENTILATORE
- 17-MORSETTIERA CON FUSIBILE
- 18-APPARECCHIATURA

- 19-COLLEGAMENTO GAS ½"
- $20\text{-}ESTRATTORE\ FUMI$
- 21-PRESSOSTATO ARIA
- 22-ISOLANTE TERMICO
- 23- BULBO "RESET"
- 24- BULBO "LIMIT"
- 25- BULBO "FAN"
- 26-SPIA FUNZIONAMENTO
- 27-SPIA BLOCCO
- 28-DEFLETTORI COMBUSTIONE
- 29-SCAMBIATORE

# IDENTIFICAZIONE COMPONENTI MOD.K20EC - K30EC

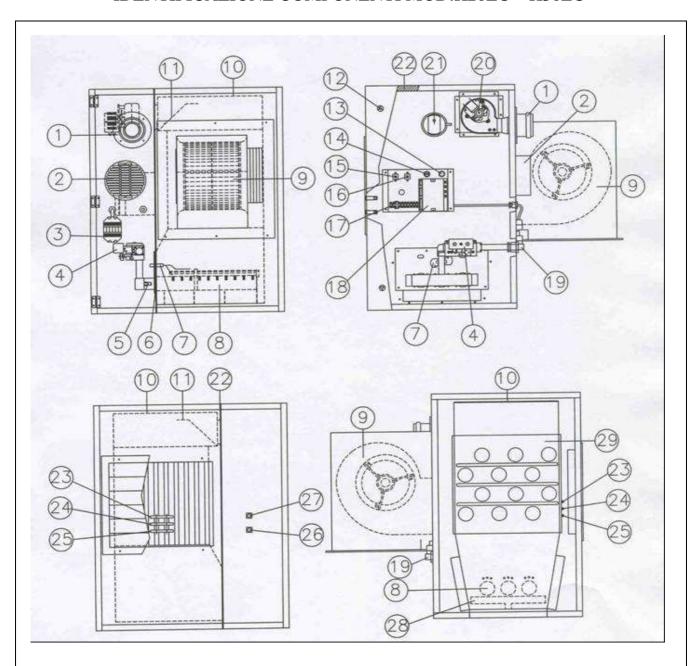

## **LEGENDA:**

- 1-IMBOCCO SCARICO FUMI
- 2-IMBOCCO ASPIRAZIONE ARIA
- 3-PRESA ESTERNA

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- 4-ELETTROVALVOLA GAS
- **5-INIETTORE**
- 6-ISOLANTE BRUCIATORE
- 7- ELETTRODI DI ACCENSIONE E DI RILEVAZIONE
- 8- BRUCIATORE ATMOSFERICO
- 9- VENTILATORE CENTRIFUGO

10-PORTINA ISPEZIONE E PULIZIA

- 11-CONVOGLIATORE
- 12- SERRATURA A CHIAVE
- 13-PULSANTE DI SBLOCCO
- 14-TERMOSTATO DI MASSIMA

A RIARMO MANUALE

- 15-TERMOSTATO BRUCIATORE
- 16-TERMOSTATO VENTILATORE
- 17-MORSETTIERA CON FUSIBILE
- 18-APPARECCHIATURA

19-COLLEGAMENTO GAS 1/2"

20-ESTRATTORE FUMI

21-PRESSOSTATO ARIA

22-ISOLANTE TERMICO

23- BULBO "RESET"

24- BULBO "LIMIT"

25- BULBO "FAN"


**26-SPIA FUNZIONAMENTO** 

27-SPIA BLOCCO

28-DEFLETTORI COMBUSTIONE

29-SCAMBIATORE

# IDENTIFICAZIONE COMPONENTI MOD.K40C - K60C

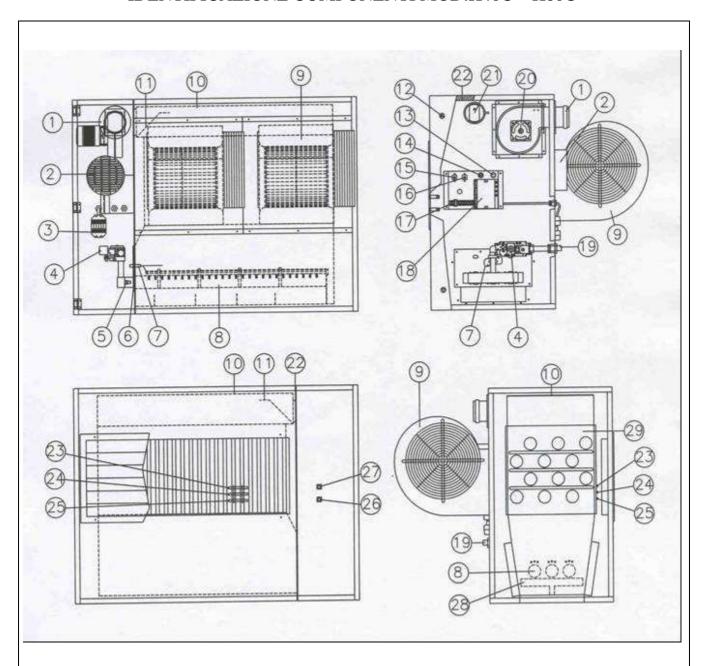

## **LEGENDA:**

- 1-IMBOCCO SCARICO FUMI
- 2-IMBOCCO ASPIRAZIONE ARIA
- 3-PRESA ESTERNA


COLLEGAMENTO ELETTRICO

- 4-ELETTROVALVOLA GAS
- **5-INIETTORE**
- 6-ISOLANTE BRUCIATORE
- 7- ELETTRODI DI ACCENSIONE E DI RILEVAZIONE
- 8- BRUCIATORE ATMOSFERICO
- 9- VENTILATORE CENTRIFUGO

- 10-PORTINA ISPEZIONE E PULIZIA
- 11-CONVOGLIATORE
- 12- SERRATURA A CHIAVE
- 13-PULSANTE DI SBLOCCO
- 14-TERMOSTATO DI MASSIMA A RIARMO MANUALE
- 15-TERMOSTATO BRUCIATORE
- 16-TERMOSTATO VENTILATORE
- 17-MORSETTIERA CON FUSIBILE
- 18-APPARECCHIATURA

- 19-COLLEGAMENTO GAS 1/2"
- 20-ESTRATTORE FUMI
- 21-PRESSOSTATO ARIA
- 22-ISOLANTE TERMICO
- 23- BULBO "RESET"
- 24- BULBO "LIMIT"
- 25- BULBO "FAN"
- **26-SPIA FUNZIONAMENTO**
- 27-SPIA BLOCCO
- 28-DEFLETTORI COMBUSTIONE
- 29-SCAMBIATORE

# IDENTIFICAZIONE COMPONENTI MOD.K40EC - K60EC

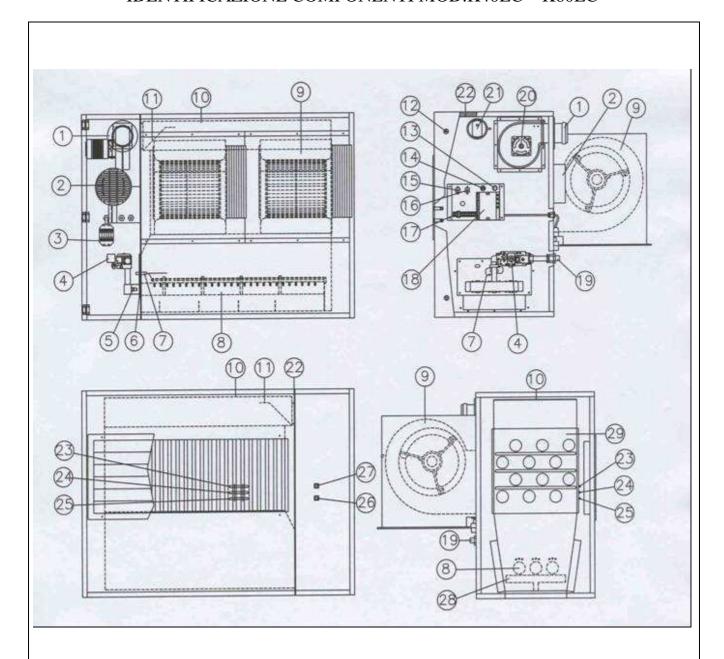

## LEGENDA:

- 1-IMBOCCO SCARICO FUMI
- 2-IMBOCCO ASPIRAZIONE ARIA
- 3-PRESA ESTERNA

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- 4-ELETTROVALVOLA GAS
- 5-INIETTORE
- 6-ISOLANTE BRUCIATORE
- 7- ELETTRODI DI ACCENSIONE E DI RILEVAZIONE
- 8- BRUCIATORE ATMOSFERICO
- 9- VENTILATORE CENTRIFUGO

10-PORTINA ISPEZIONE E PULIZIA

11-CONVOGLIATORE

12- SERRATURA A CHIAVE

13-PULSANTE DI SBLOCCO

14-TERMOSTATO DI MASSIMA A RIARMO MANUALE

15-TERMOSTATO BRUCIATORE

16-TERMOSTATO VENTILATORE

17-MORSETTIERA CON FUSIBILE

18-APPARECCHIATURA

19-COLLEGAMENTO GAS 1/2"

20-ESTRATTORE FUMI

21-PRESSOSTATO ARIA

22-ISOLANTE TERMICO

23- BULBO "RESET"

24- BULBO "LIMIT"

25- BULBO "FAN"

26-SPIA FUNZIONAMENTO

27-SPIA BLOCCO

28-DEFLETTORI COMBUSTIONE

29-SCAMBIATORE